

Contenido

Acerca de este manual
Descripción general
Apariencia
Pantalla de visualización
Empezar
Encendido/apagado
Alimenta tus electrodomésticos
Cargue su estación de energía
Gestión
Descargar la aplicación EcoFlow
Vincular dispositivo y configurar Internet
Control por teléfono
Explorar más
Ampliar la capacidad de la batería
X-Boost: alimentación de electrodomésticos de alto consumo
Copia de seguridad para dispositivos esenciales
Almacenamiento y mantenimiento
Instrucciones de seguridad y cumplimiento
Descargo de responsabilidad
Instrucciones de seguridad
Cumplimiento normativo
Apéndice
¿Qué hay en la caja?
Presupuesto

Acerca de este manual

- Este manual de usuario es aplicable a los siguientes productos: RIVER 3 Plus, RIVER 3 Plus (270).
- Los términos "RIVER 3 Plus" y "RIVER 3 Plus (270)" en este manual se referirán a los productos de la serie EcoFlow RIVER.
- Tenga en cuenta que este manual puede actualizarse sin previo aviso. Si está leyendo este manual en formato PDF, tenga en cuenta que puede acceder a él en línea enSoporte de EcoFlowPara una mejor experiencia y las últimas
- actualizaciones. Las ilustraciones de este manual utilizan la versión estadounidense del producto como ejemplos y referencias. Consulte el producto real recibido. La
- disponibilidad de ciertos accesorios y funciones descritas en este manual puede variar según su país o región.

Descripción general

RIVER 3 Plus y RIVER 3 Plus (270) (en adelante, cada una de ellas denominada "la central eléctrica") son centrales eléctricas con batería de $LiFePO_4$. Disponen de múltiples salidas y opciones de carga para satisfacer sus necesidades reales.

Apariencia

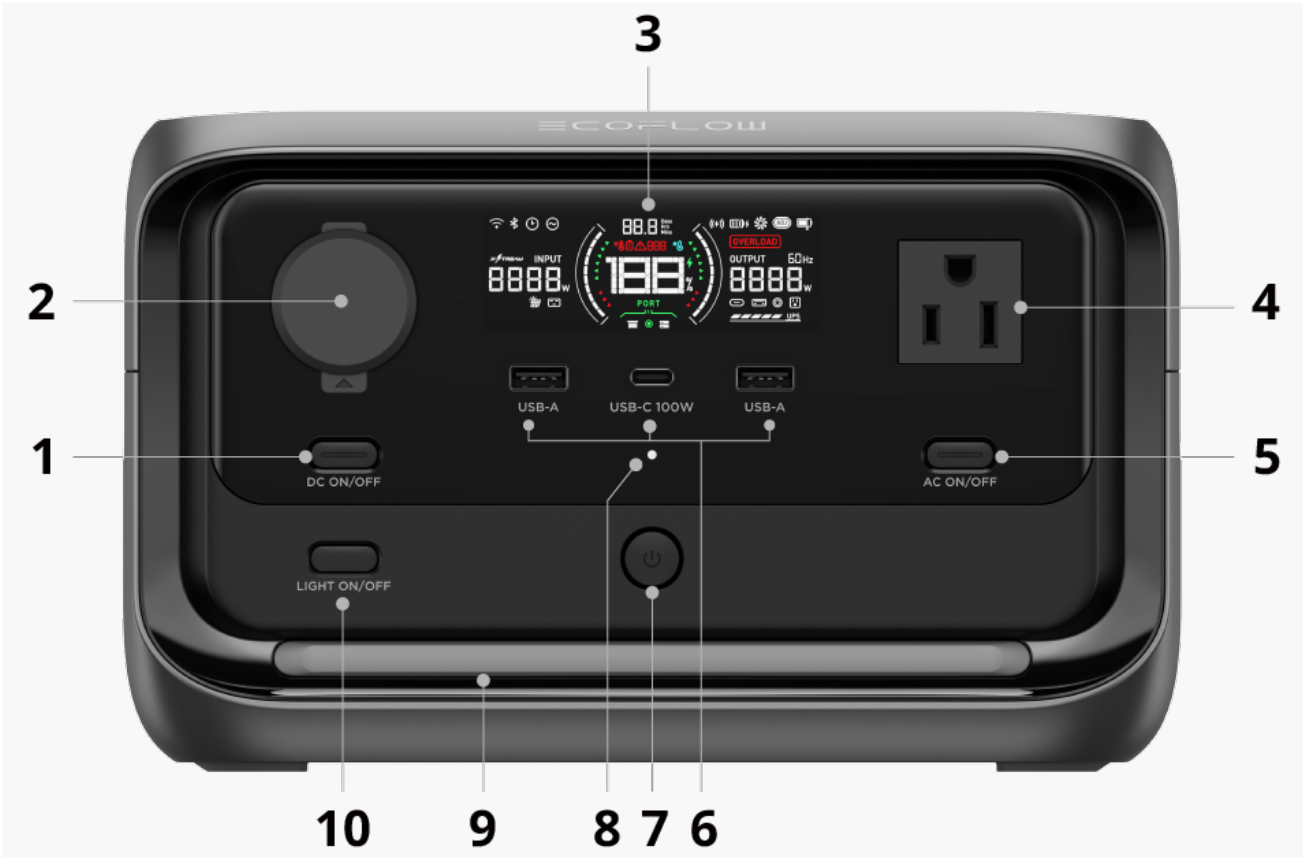

1	Salida de CC Botón	Presione brevemente una vez para encender/apagar el puerto de salida de CC.
2	Puerto de salida de CC (Cigarrillo Encendedor)	Enciende dispositivos de a bordo con una potencia nominal＜ 126W.
3	Pantalla de visualización	Muestra la batería en tiempo real, la potencia de entrada, la potencia de salida y otros estados operativos.
4	Salida de CA Enchufe	Admite la función X-Boost y enciende dispositivos con una potencia nominal＜600W. Los tipos y números de tomas de corriente CA varían según el país y la región. Consulte el producto real.
5	Salida de CA Botón	Presione brevemente una vez para encender/apagar la toma de salida de CA.
6	Salida USB Puertos (USB-C / USB-A)	Suministra energía a través de puertos USB-C y USB-A para cargar teléfonos, computadoras portátiles, consolas de juegos u otros dispositivos.
7	Energía principal Botón	Presione brevemente para encender la central eléctrica y mantenga presionado durante 3 segundos para apagarla.
8	Energía principal Indicador	Respira blanco después de que se enciende la central eléctrica.
9	Tira de luz	Emite un brillo amarillo cálido y ofrece tres modos: brillo bajo constante, brillo alto constante y brillo alto intermitente.
10	Botón de luz	Presione brevemente una vez para encender/apagar la tira de luz o cambiar de modo.

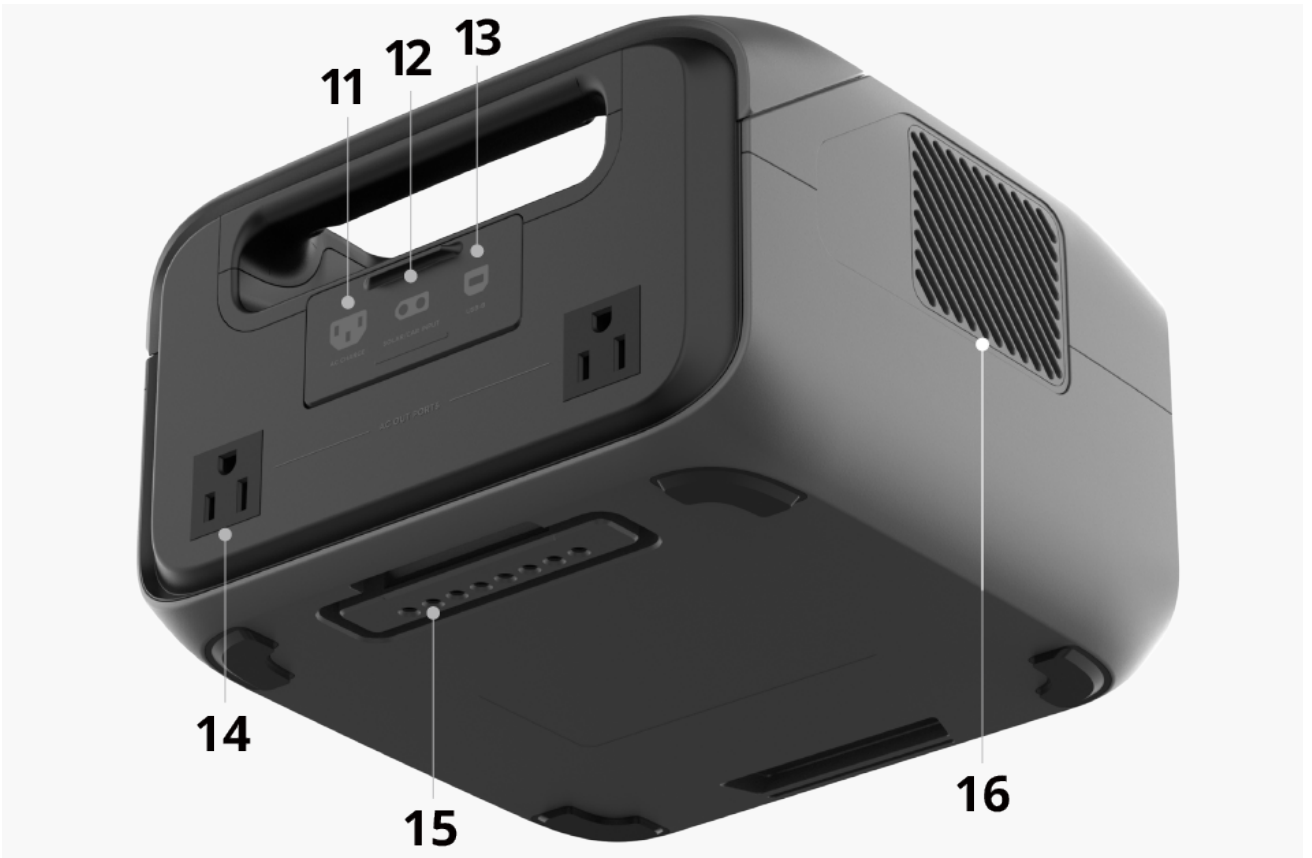

11	Puerto de entrada de CA	Conecta la central eléctrica a una fuente de alimentación de CA para cargar.
12	Puerto de entrada solar/automóvil	Conecta la central eléctrica a paneles solares o a una toma de encendedor de cigarrillos para cargarla.
13	USB-B Puerto de comunicación	Conecta la central eléctrica a una computadora o a un dispositivo NAS para comunicarse.
14	Toma de salida de CA	Admite la función X-Boost y enciende dispositivos con una potencia nominal＜600W. Los tipos y números de tomas de corriente CA varían según el país y la región. Consulte el producto real.
15	Puerto de batería adicional (Con protección Cubrir)	Conecta la central eléctrica a una batería adicional inteligente EcoFlow para ampliar la capacidad de la batería.
16	Salida de calor	Disipa el calor interno.

Pantalla de visualización

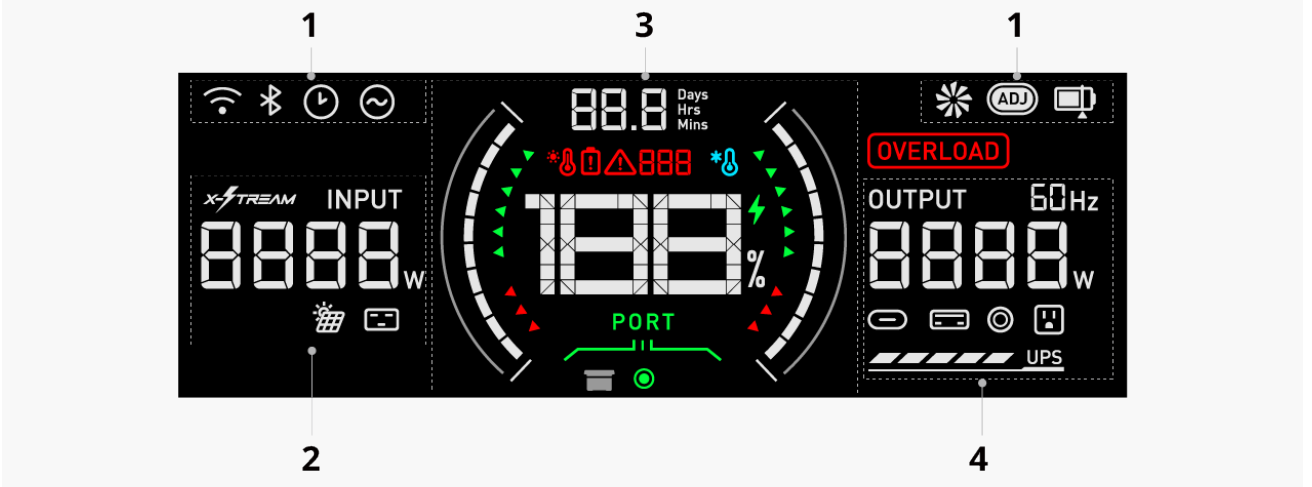

1	Barra de estado
2	Detalles de la entrada de energía

3	Área de visualización principal	
4	Detalles de potencia de salida	

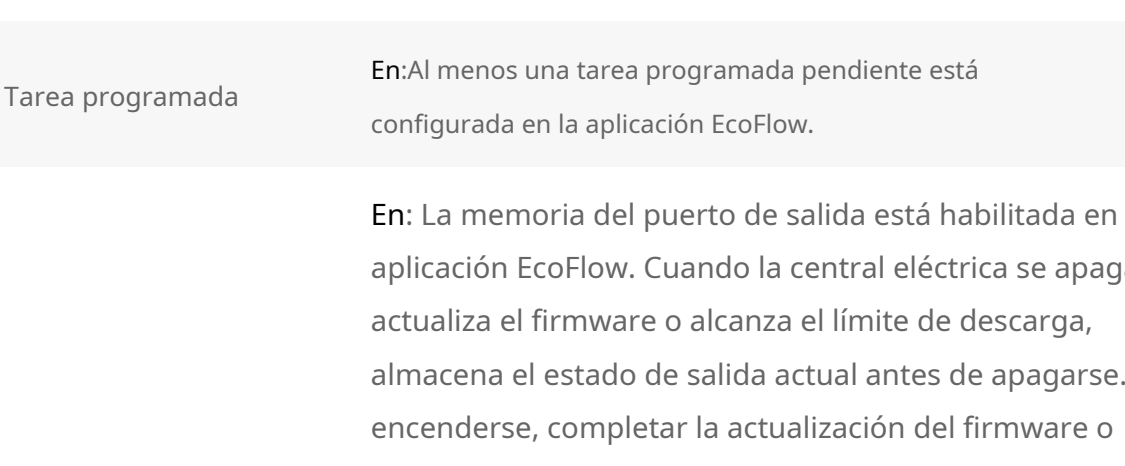

1	Wifi	En:La central eléctrica está conectada a Internet a través de WiFi. Brillante:La central eléctrica está conectada a una red inalámbrica. Apagado:Wi-Fi no conectado.
2	Bluetooth	En:La central eléctrica está conectada a un dispositivo Bluetooth. Apagado:Bluetooth no conectado.
3	Tarea programada	En:Al menos una tarea programada pendiente está configurada en la aplicación EcoFlow.
4	Memoria del puerto de salida	En: La memoria del puerto de salida está habilitada en la aplicación EcoFlow. Cuando la central eléctrica se apaga, se actualiza el firmware o alcanza el límite de descarga, almacena el estado de salida actual antes de apagarse. Al encenderse, completar la actualización del firmware o superar el nivel de descarga, restaura automáticamente todas las salidas. Nota: La central no restaurará una salida si ese puerto de salida se apaga automáticamente debido a su tiempo de espera o si se apaga manualmente presionando su botón correspondiente.
5	Temperatura alta Advertencia	Brillante:Se ha activado la protección contra alta temperatura.
6	Error de batería	Brillante: Se ha producido un error. Consulta las instrucciones de la aplicación EcoFlow para solucionar el problema.
7	Carga restante / Tiempo de descarga	En:Muestra el tiempo de carga o descarga restante.
8	Código de error	Brillante: Se ha producido un error. Consulta las instrucciones de la aplicación EcoFlow para solucionar el problema.
9	Baja temperatura Advertencia	Brillante:Se ha activado la protección de baja temperatura.
10	Admirador	En:El ventilador está funcionando. Brillante:Estado anormal del ventilador.

11	Carga ajustable Velocidad	En:La estación de energía se cargará a la velocidad personalizada definida en la aplicación EcoFlow.
12	Carga/Descarga Límite	En:El límite de carga o de descarga se establece en la aplicación EcoFlow.
13	Advertencia de sobrecarga	Brillante:Se ha activado la protección contra sobrecarga.
14	Frecuencia de salida de CA	En:Muestra la frecuencia de salida de CA.
15	Potencia de salida total	En:Muestra la potencia de salida total.
16	Salida de CA	En:Las tomas de salida de CA están habilitadas. Brillante: Mal funcionamiento del zócalo.
17	Salida de CC	En:El puerto de salida de CC (encendedor de cigarrillos) está habilitado. Brillante:Mal funcionamiento del puerto.
18	Estado de UPS	Icono de UPS:La función UPS está disponible. Barra de alimentación UPS:El número de barras iluminadas representa el porcentaje de la potencia de salida de CA actual en relación con la potencia máxima de las tomas de salida de CA, y cada barra representa el 20 %. Nota: Si la potencia de salida de CA actual excede la potencia de salida máxima de las tomas de salida de CA, se activará la protección contra sobrecarga y el ícono del UPS se apagará.
19	Salida USB-A	En:El puerto está conectado físicamente y tiene salida de energía. Brillante:Mal funcionamiento del puerto.
20	Salida USB-C	En:El puerto está conectado a un dispositivo USB. Brillante :Mal funcionamiento del puerto.
21	Batería adicional	En:La batería adicional inteligente EcoFlow se conecta a través del puerto de batería adicional.
22	Nivel de batería	Porcentaje:Muestra el nivel actual de la batería. Icono de rayo:La central eléctrica se está cargando.
23	Puerto de entrada de CA	En:El puerto está conectado a una fuente de alimentación de CA. Brillante:Mal funcionamiento del puerto.
24	Puerto de entrada solar/automóvil	En:El puerto está conectado a una fuente de alimentación de CC. Brillante:Mal funcionamiento del puerto.
25	Potencia total de entrada	En:Muestra la potencia de entrada total.
26	Transmisión rápida X Cargar	En:X-Stream Fast Charge está en uso.

Mensaje de error

Código de error	Problema	Solución
009/011/407	Alto Temperatura	Deje de utilizar el producto. Trasládelo a un lugar bien ventilado y manténgalo alejado de fuentes de calor. El mensaje de error desaparecerá cuando la temperatura del producto baje a niveles normales.

010/012/408	Bajo Temperatura	Mueva el producto a un lugar más cálido. El mensaje de error desaparecerá cuando la temperatura del producto alcance los niveles normales.
501	Descarga de CA Sobrecarga	Retire los dispositivos conectados a los puertos de salida de CA. Una vez que el mensaje de error desaparezca automáticamente, intente utilizar el producto nuevamente.
639	Salida de CC Sobrecarga	Retire el dispositivo conectado al puerto de salida de CC. Una vez que desaparezca el mensaje de error automáticamente, intente utilizar el producto nuevamente.
687	Salida USB-C Sobrecarga	Retire el dispositivo conectado al puerto de salida USB-C. Una vez que el mensaje de error desaparezca automáticamente, intente utilizar el producto nuevamente.
410	Ventilador bloqueado	Retire todos los cables de carga conectados y apague el producto. Compruebe si hay objetos extraños que bloqueen el respiradero de calor y retírelos antes de volver a intentar utilizar el producto.
302	Interno Comunicación Falla	Deje de utilizar el producto. Retire todos los cables de carga conectados y apague el producto. Espere 1 minuto antes de volver a encenderlo.

- Para los códigos de error que no se incluyen en la tabla, consulte los mensajes de error detallados y las soluciones en la aplicación EcoFlow. Si el problema persiste, deje de usar el producto inmediatamente (no intente cargarlo ni descargarlo) y consulte con el servicio de atención al cliente de EcoFlow.

Empezar

Encendido/apagado

Encendido: Presione brevemente el botón de encendido principal

Presione nuevamente el botón de encendido principal para apagar la pantalla. Si la estación de energía no se utiliza durante 5 minutos, entrará en modo de hibernación y la pantalla se apagará.

Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido principal durante aproximadamente 3 segundos



Consejo:

Cuando la central eléctrica se está cargando, no se puede apagar manteniendo presionado el botón de encendido principal a menos que primero se desconecte el cable de carga.

Alimenta tus electrodomésticos

A través del puerto de salida USB

Conecte sus dispositivos directamente a los puertos USB de la central eléctrica.



A través de la toma de salida de CA

Presione elBotón de salida de CAuna vez para encender/apagar las tomas de salida de CA.



Al utilizar las tomas de salida de CA, asegúrese de que la potencia total de todos los electrodomésticos cargados sea menor que la potencia nominal de las tomas (consulte las instrucciones de X-Boost para obtener detalles sobre las limitaciones de potencia con X-Boost).

Consejo:

Consejo sobre el tiempo de espera de CA: El puerto de salida de CA de la estación de energía se apagará automáticamente si el puerto está inactivo durante un período determinado. Cuando la estación de energía está conectada a cargas intermitentes, como refrigeradores o aires acondicionados, esta función puede activarse. Para garantizar un suministro de energía continuo para usos críticos, como almacenar medicamentos, vacunas, productos perecederos u otros artículos valiosos en un refrigerador, configure el intervalo de tiempo de espera de CA de la estación de energía en nunca en la aplicación EcoFlow. Además, verifique periódicamente el nivel de batería de la estación de energía.

A través del puerto de salida de CC (encendedor de cigarrillos)

Presione elBotón de salida de CCuna vez para encender/apagar el puerto de salida de CC (encendedor de cigarrillos).



Al encender el aparato a través del puerto de salida de CC, asegúrese de que cumpla con los requisitos de corriente de arranque del aparato. De lo contrario, es posible que el aparato no pueda arrancar con normalidad (sujeto a pruebas reales).

Cargue su estación de energía

Desde un tomacorriente de pared

Conecte el puerto de entrada de CA de la central eléctrica a un tomacorriente de pared utilizando el cable de carga de CA provisto.

Potencia máxima de entrada de

CA Central eléctrica: 380W

Central eléctrica + batería adicional:650 W

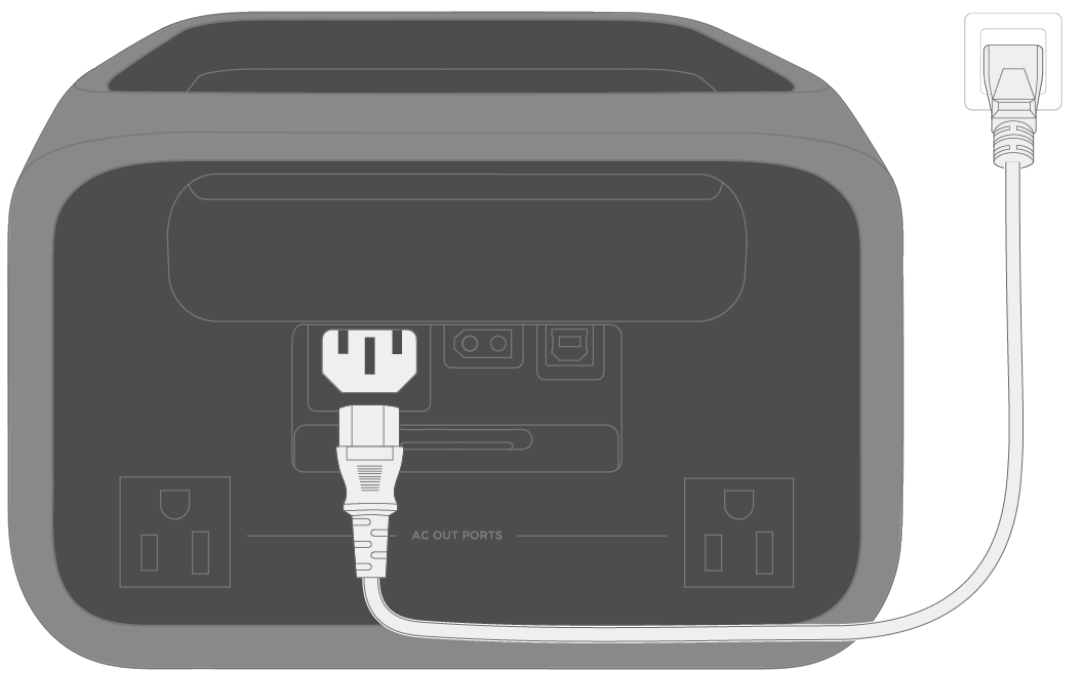

Se recomienda utilizar una toma de corriente con una capacidad de más de 10 A y asegurarse de que la corriente de funcionamiento de la toma sea constantemente superior a 10 A.

Para cargar con CA, utilice el cable de carga de CA incluido en el paquete y conecte el cable directamente a un tomacorriente de pared en lugar de a un enchufe de extensión.

De Solar

Conecte el puerto de entrada solar de la central eléctrica a los paneles solares mediante un cable de carga solar.

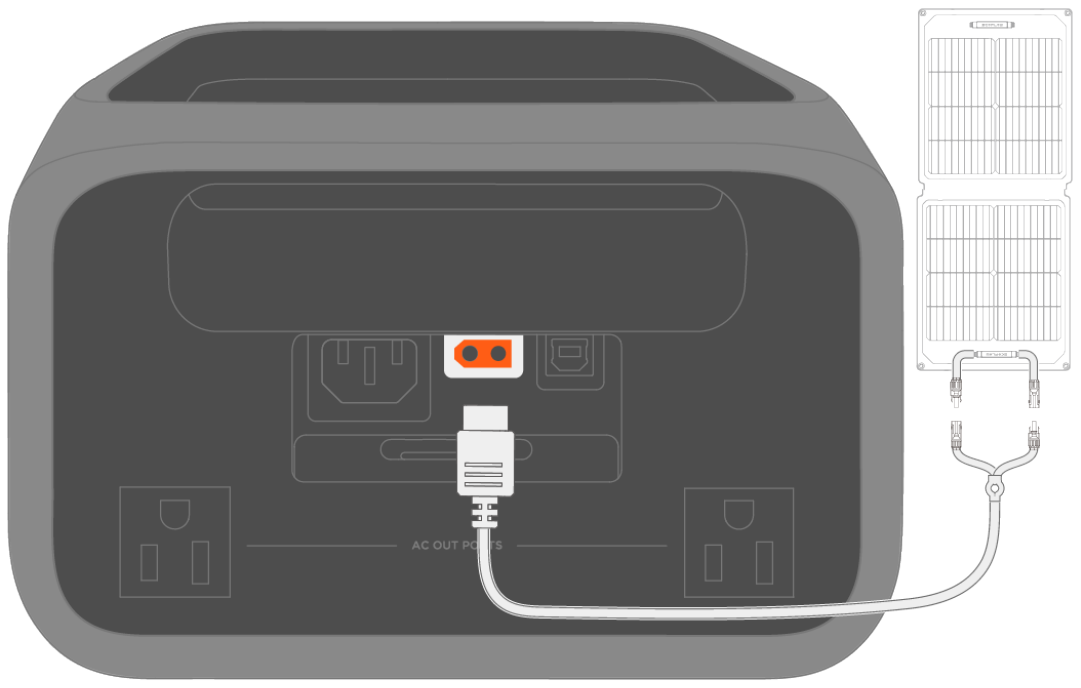

El cable de carga solar (cable de carga solar a XT60i) y el panel solar no están incluidos en el paquete.

Cuando utilice un panel solar EcoFlow para cargar el producto, conéctelos de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario.

Antes de conectar el panel solar, asegúrese de que el voltaje de salida del panel

es menor que55 Vpara evitar dañar el producto.

Desde un encendedor de coche

Conecte el puerto de entrada del automóvil de la estación de energía al enchufe del encendedor de su vehículo usando el cable de carga para automóvil provisto.

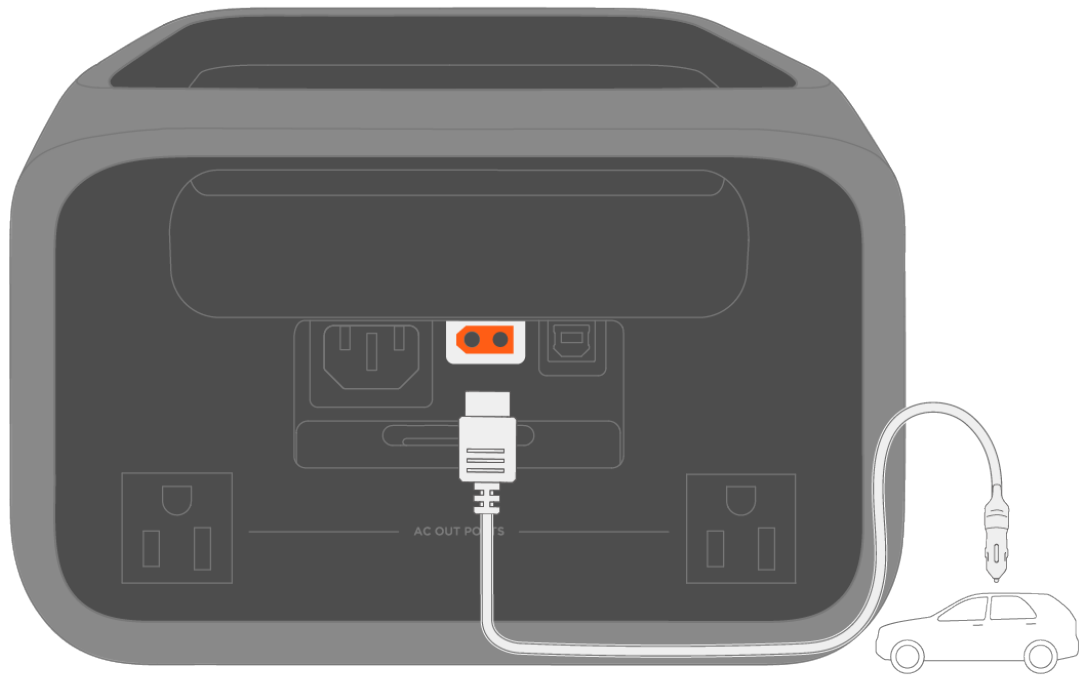

Para evitar que el vehículo no arranque debido a que la batería del vehículo está insuficiente, enciéndalo antes de comenzar a cargarlo. Además, asegúrese de que el cable de carga del vehículo esté conectado de forma segura a la toma del encendedor de cigarrillos.

Gestión

Descargar la aplicación EcoFlow

EcoFlow ofrece una aplicación complementaria para la gestión de dispositivos. Con esta aplicación móvil, puede:

- Disfrute del control integral de sus dispositivos EcoFlow desde cualquier lugar. Controle los
- detalles del consumo de energía sin inconvenientes con actualizaciones en tiempo real.
- Personalice su esquema de energía con una variedad de opciones personalizables. Reciba
- actualizaciones de firmware y resolución de problemas en la aplicación de inmediato.

Escanea el código QR o descárgalo en:
https://download.ecoflow.com/app

Vincular dispositivo y configurar Internet

Después de registrar exitosamente una cuenta EcoFlow, vincule sus dispositivos EcoFlow a su cuenta para garantizar el acceso remoto a la configuración del dispositivo.

Para vincular un nuevo dispositivo EcoFlow:

1. Visite la aplicación EcoFlow e inicie sesión en su cuenta EcoFlow.
2. Toque el botón o ícono Agregar dispositivo en la esquina superior derecha para buscar nuevos dispositivos EcoFlow.

3. Seleccione su dispositivo EcoFlow y siga las instrucciones emergentes para completar la vinculación del dispositivo y la configuración de Wi-Fi.

Consejo:

¿No puede descubrir esta central eléctrica a través de Bluetooth? Pruebe lo siguiente:

- a. Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido principal durante aproximadamente 3 segundos para apagar la central eléctrica.
- b. Restablecer Bluetooth: mientras la central eléctrica está apagada, mantenga presionado el botón de encendido principal hasta que la pantalla muestre la animación de encendido dos veces para restablecer todas las conexiones Bluetooth y Wi-Fi.
- c. Encender y volver a intentar: Presione el botón de encendido principal para encender la estación de energía y comenzar la búsqueda nuevamente.

Control por teléfono

Con la aplicación EcoFlow, puedes administrar todos tus dispositivos de vinculación EcoFlow en tu teléfono.
La central eléctrica admite conexiones Wi-Fi y Bluetooth y se adapta a las diferentes condiciones de la red para garantizar un acceso cómodo a la configuración del dispositivo.

Con Internet

Cuando la conexión Wi-Fi es estable, puedes acceder a la configuración del dispositivo a través de Internet. Este método siempre se recomienda para garantizar que tu dispositivo EcoFlow pueda recibir actualizaciones de firmware y notificaciones oportunas.



Sin Internet

Si la conexión Wi-Fi es limitada, puedes administrar la central eléctrica localmente a través de Bluetooth.



Explorar más

Ampliar la capacidad de la batería

Para ampliar el tiempo de funcionamiento de la central eléctrica, puede instalar una batería adicional. La central eléctrica admite la conexión de hasta 1 batería adicional inteligente EcoFlow RIVER 3 Plus para ampliar la capacidad.

> Nota:
> Apague la central eléctrica y la batería adicional inteligente antes de conectar o quitar la batería adicional.

Para conectar la batería adicional

1. Retire la cubierta protectora del puerto de batería adicional.
2. Alinee la ranura en la parte inferior de la central eléctrica con la estructura que sobresale en la parte superior de la batería adicional.
3. Conecte los puertos de batería adicionales enchufándolos entre sí.
4. La batería adicional se considera instalada exitosamente una vez que el ícono de batería adicional aparece en la pantalla de la central eléctrica.

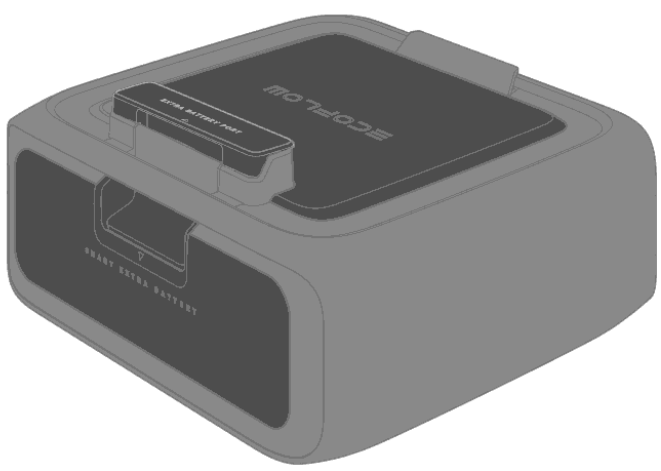

Para quitar la batería adicional

1. Presione el botón de desbloqueo de la batería adicional.
2. Levante la central eléctrica.
3. Vuelva a colocar la cubierta protectora.

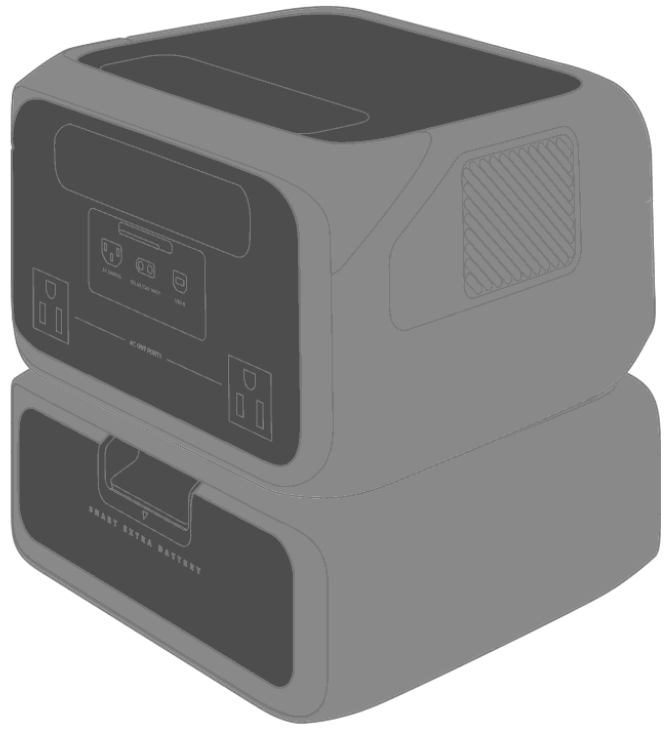

X-Boost: alimentación de electrodomésticos de alto consumo

Las tomas de salida de CA de la estación de energía son compatibles con X-Boost. Pueden alimentar dispositivos con una potencia nominal de hasta 1200 W (900 W para la versión japonesa) sin que se produzcan fallos de funcionamiento causados por la protección contra sobrecargas.

¿Cómo uso esta función?

- X-Boost está habilitado de forma predeterminada. Conecte cualquier aparato de alto voltaje a una toma de salida de CA de la central eléctrica para utilizar esta función.
- Puede habilitar/deshabilitar X-Boost en la aplicación EcoFlow.
- X-Boost no está disponible cuando la central eléctrica está en modo bypass*.

* Modo bypass: cuando la central eléctrica está conectada a la red eléctrica a través de su puerto de entrada de CA y a los dispositivos a través de sus tomas de salida de CA, los dispositivos recibirán energía de CA directamente de la red en lugar de hacerlo de la central eléctrica.

¿Qué tipo de dispositivos admite X-Boost?

X-Boost es adecuado para dispositivos de calefacción y accionados por motor. No es compatible con dispositivos con protección de tensión (como instrumentos de precisión). Realice sus propias pruebas para comprobar si sus dispositivos son compatibles con X-Boost.

Copia de seguridad para dispositivos esenciales

Configuración básica

Un SAI es un dispositivo o sistema que proporciona un suministro de energía de respaldo continuo cuando falla la red eléctrica. Puede utilizar la central eléctrica como SAI para dar soporte a los electrodomésticos esenciales del hogar.

La central eléctrica actúa como un SAI de reserva con un tiempo de transferencia de 10 ms. Cuando se produce un corte de suministro eléctrico y los aparatos ya no pueden utilizar la energía de la red, la central eléctrica transfiere automáticamente la energía de la batería para que la utilicen los aparatos conectados.

¿Cómo uso esta función?

1. Conecte la central eléctrica a una toma de pared para acceder a la red eléctrica.
2. Conecte todos los aparatos (con potencia total)＜600W) a las tomas de salida de CA de la central eléctrica para que pueda proporcionarles energía para funcionar durante un corte de energía.

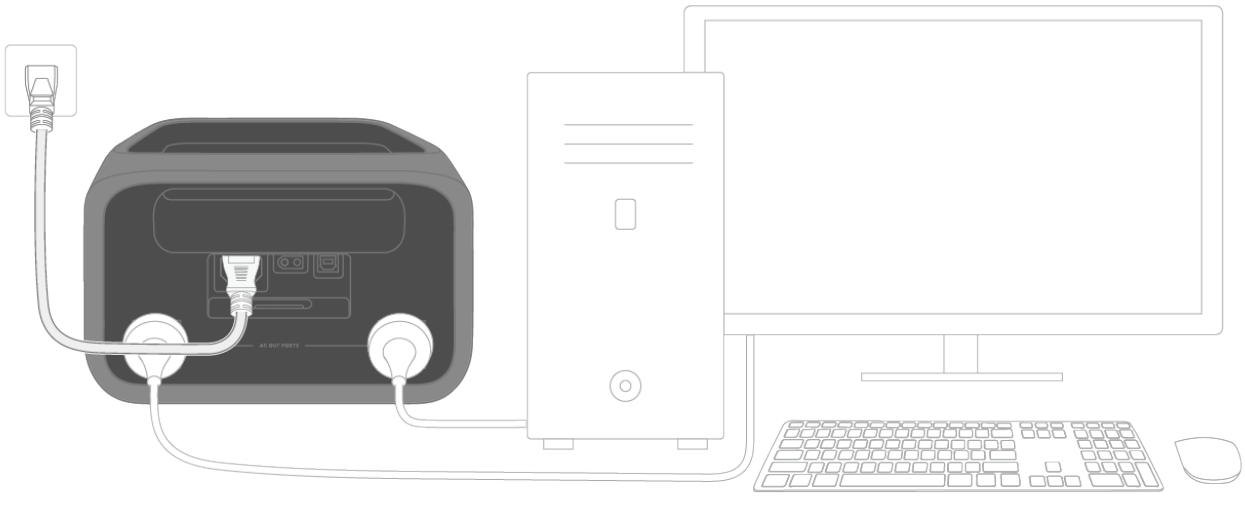

Configuración avanzada

La central eléctrica puede comunicarse con una computadora o un dispositivo NAS, lo que permite a los usuarios monitorear el estado operativo de la central eléctrica y configurar los ajustes del UPS.

¿Cómo establecer la comunicación?

1. Visita el sitio web(https://www.ecoflow.com/support/download/)para descargar el paquete de instalación de Power Manager para su computadora o sistema operativo NAS.
2. Instale el software en su computadora o NAS.
3. Después de completar la configuración básica del UPS como se describe en la sección Configuración básica, use el cable de comunicación USB-B a USB-A del UPS incluido para conectar el puerto de comunicación USB-B de la central eléctrica al puerto USB-A de su computadora o NAS.
4. Inicie el software para continuar.

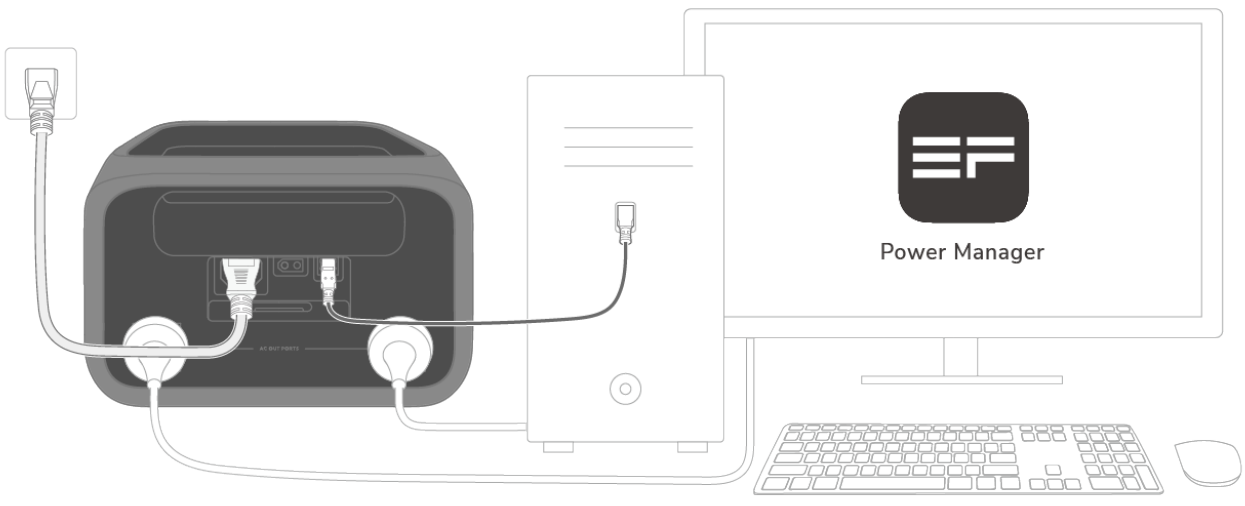

Almacenamiento y mantenimiento

Almacenamiento

- Temperatura de almacenamiento: –10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)
- No guarde el producto en lugares donde la temperatura supere los 45 °C (113 °F) o descienda por debajo de los -10 °C (14 °F).
- Conservar el producto en un lugar ordenado, seco y bien ventilado.
- Mantenga el producto alejado de líquidos, calor intenso y objetos afilados. Para
- almacenar el producto a largo plazo, siga estos pasos cada 3 meses para mantener la salud de la batería:

1. Descargue el producto hasta el nivel de batería del 0%.
2. Cargue el producto hasta el 60 % del nivel de batería.

> Nota: el producto no estará cubierto por la garantía si no se carga o descarga durante más de 6 meses.

Mantenimiento

- Limpieza
  Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.

- Mantenimiento de la salud de la batería
  Evite dejar el producto sin usar durante períodos prolongados. Cargue y descargue el producto cada 3 meses para aumentar su vida útil.

Instrucciones de seguridad y cumplimiento

Descargo de responsabilidad

Lea el documento del producto y asegúrese de comprenderlo completamente antes de utilizarlo. Después de leer este documento, consérvelo para futuras consultas. El uso inadecuado de este producto puede causar lesiones graves a usted o a otras personas, o causar daños al producto y pérdidas materiales. Una vez que utilice este producto, se considerará que comprende, aprueba y acepta todos los términos y el contenido de este documento. EcoFlow no se hace responsable de ninguna pérdida causada por el incumplimiento por parte del usuario de utilizar el producto de acuerdo con el documento del producto. En cumplimiento con las leyes y regulaciones, EcoFlow se reserva el derecho de la interpretación final de este documento y todos los documentos relacionados con el producto. Este documento está sujeto a cambios (actualizaciones, revisiones o terminación) sin previo aviso. Visite el sitio web oficial de EcoFlow para obtener la información más reciente sobre el producto:https://www.ecoflow.com/.

Instrucciones de seguridad

Transporte

1. No someta este producto a impactos, vibraciones o caídas fuertes. En caso de impacto fuerte, deje de utilizar el producto inmediatamente y apague el dispositivo.
2. No lleve este producto en un avión.

Ambiente

1. No utilice el producto cerca de una fuente de calor, como una fuente de fuego o un horno de calefacción.

2. No coloque la batería en un entorno con baja presión de aire, ya que esto puede provocar fugas de líquidos o gases inflamables o incluso una explosión.
3. No moje el producto ni lo sumerja en ningún líquido. Cuando utilice el producto en entornos húmedos, como zonas lluviosas o lugares cerca del agua, protéjalo con una bolsa impermeable.
4. Respete los requisitos de temperatura ambiente especificados en las especificaciones del producto para utilizarlo o almacenarlo. Evite la degradación o daño del producto, o los riesgos para la seguridad personal debido a temperaturas excesivamente altas o demasiado bajas.
5. No utilice el producto en un entorno con electricidad estática fuerte o campos magnéticos.
6. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Si el producto se va a utilizar cerca de niños, estos deben estar bajo estricta supervisión.
7. Mantenga el producto alejado de humos, vapor y polvo.
8. Guarde el producto en un lugar ordenado, seco y bien ventilado.

Operación

1. No desmonte, repare ni modifique este producto por su cuenta. Para cualquier servicio de reparación, comuníquese con el servicio de atención al cliente de EcoFlow.
2. Desconecte siempre el producto de todas las fuentes de alimentación externas antes de intentar cualquier servicio o mantenimiento.
3. Para reducir el riesgo de dañar el enchufe y el cable eléctrico, tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el producto.
4. No perfore el producto con objetos afilados.
5. No introduzca los dedos ni las manos en el producto.
6. No inserte cables ni otros objetos metálicos en el producto para evitar cortocircuitos.
7. No bloquee ni obstaculice el sistema de disipación de calor del producto durante su funcionamiento.
8. No utilice ningún componente o accesorio no oficial o no recomendado. Para cualquier reemplazo, comuníquese con EcoFlow para obtener más ayuda.
9. No utilice este producto con un cable o enchufe dañado.
10. No apile ningún objeto pesado sobre el producto.
11. Coloque el producto sobre una superficie estable y plana. Evite que el dispositivo sufra daños o lesiones personales debido a que el producto se caiga o se vuelque.
12. Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.
13. Consejo sobre el tiempo de espera de CA: El puerto de salida de CA de la estación de energía se apagará automáticamente si el puerto está inactivo durante un período determinado. Cuando la estación de energía está conectada a cargas intermitentes, como refrigeradores o aires acondicionados, esta función puede activarse. Para garantizar un suministro de energía continuo para usos críticos, como almacenar medicamentos, vacunas, productos perecederos u otros artículos valiosos en un refrigerador, configure el intervalo de tiempo de espera de CA de la estación de energía en nunca en la aplicación EcoFlow. Además, verifique periódicamente el nivel de batería de la estación de energía.

14. Límite de equipo médico: El producto no está diseñado para alimentar equipos médicos de soporte vital, incluidos, entre otros, respiradores de grado médico (CPAP de grado hospitalario: presión positiva continua en las vías respiratorias) o pulmones artificiales (ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea). Si planea usarlo para otro equipo médico, consulte primero con el fabricante del equipo para asegurarse de que no haya restricciones sobre el uso de una fuente de alimentación externa con su equipo.
15. Interferencia de equipos médicos:Cuando están en uso, los productos de la central eléctrica generarán campos electromagnéticos que probablemente afecten el funcionamiento normal de los implantes médicos o equipos médicos personales, como

Marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc. Si se utilizan estos tipos de equipos médicos, póngase en contacto primero con el fabricante del equipo para preguntar sobre las restricciones en el uso de dichos equipos. Estas medidas son fundamentales para garantizar una distancia segura entre los implantes médicos (por ejemplo, marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores, etc.) y este producto mientras se utiliza.

16. INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA: Este producto debe estar conectado a tierra. Si funciona mal o se avería, la conexión a tierra proporciona una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica y reduce el riesgo de descarga eléctrica. Para su seguridad, EcoFlow proporciona un cable de alimentación con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe enchufarse a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. ADVERTENCIA: La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede generar riesgo de descarga eléctrica. Si se encuentra en las siguientes situaciones, consulte a un electricista calificado en lugar de modificar el enchufe provisto con el producto:

    - No está seguro de si el producto está correctamente conectado a tierra;
    - Encuentra que el enchufe provisto con el producto no encaja en la toma de corriente.

17. Riesgo de descarga eléctrica:Nunca utilice el producto para accionar herramientas para cortar o acceder a piezas o cables activos, ni a materiales que puedan contener piezas o cables activos en su interior, como paredes de edificios, etc.
18. Uso en instalaciones de reparación:Durante el uso en un centro de reparación como un centro de reparación de vehículos, un taller o cualquier otro lugar donde se realicen reparaciones, no coloque el producto en el piso o a una altura inferior a 457 mm (18 pulgadas) sobre el piso.

19. No utilice una batería o un aparato que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que dé lugar a incendios, explosiones o riesgo de lesiones.

En caso de llegada

1. En caso de emergencia, tome precauciones contra descargas eléctricas antes de tocar el producto, como usar guantes aislantes.
2. Si el producto se moja, deje de usarlo inmediatamente y no vuelva a utilizarlo ni lo encienda. Coloque el producto en un área segura, impermeable y bien ventilada, luego comuníquese con el Servicio de atención al cliente de EcoFlow para obtener ayuda.
3. Si el producto cae al agua, colóquelo en un lugar seguro, impermeable y bien ventilado, y manténgalo alejado del producto hasta que esté completamente seco. El producto seco no debe volver a utilizarse y debe desecharse de forma adecuada de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
4. Si el producto se incendia, recomendamos utilizar los extintores en el siguiente orden: agua o agua pulverizada, arena, manta ignífuga, polvo seco y, por último, un extintor de dióxido de carbono. A continuación, deseche el producto de acuerdo con las leyes y normativas locales sobre reciclaje y eliminación de baterías.

Reciclaje y eliminación

1. El producto con daños graves, mal funcionamiento o batería agotada debe desecharse o reciclarse de forma adecuada.
2. El producto contiene pilas. Deseche el producto de acuerdo con las leyes y normativas locales sobre eliminación y reciclaje de pilas. No lo deseche con los residuos domésticos para evitar la contaminación ambiental y los riesgos de seguridad.
3. Si es posible, asegúrese de que la batería esté completamente descargada (hasta el 0 % de su capacidad) antes de desechar el producto. De lo contrario, absténgase de tirar la batería

directamente en un contenedor de reciclaje de baterías. En su lugar, póngase en contacto con una empresa de reciclaje de baterías profesional para que le hagan un manejo adecuado.

Cumplimiento normativo

Declaración de cumplimiento de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase A, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia por su cuenta y riesgo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración de cumplimiento de IC

Al utilizar el producto, mantenga una distancia de 20 cm del cuerpo para garantizar el cumplimiento de los requisitos de exposición a RF.

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este aparato digital de clase A cumple con la norma ICES-003 canadiense.

Debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y todas las partes de su cuerpo.

Le presente aparato est conforme aux CNR d'Industrie Canada aplicable aux aparatos radio exentos de licencia. La explotación está autorizada en dos condiciones siguientes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) El usuario del aparato debe aceptar cualquier bloqueo radioeléctrico secundario, aunque el bloqueo sea susceptible de comprometer su funcionamiento. Este aparato numérico de la clase A está conforme a la norma NMB-003 de Canadá.

CE

Por la presente, EcoFlow Inc. declara que el equipo de radio de tipo estación de energía portátil cumple con las Directivas 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2011/65/UE (RoHS) y (UE) 2015/863 (RoHS). El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance



Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos dentro de la UE. Recicle este producto de forma adecuada para evitar posibles daños al medio ambiente o riesgos para la salud humana a causa de la eliminación incontrolada de residuos y para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Devuelva el producto usado a un punto de recogida adecuado o póngase en contacto con el minorista donde adquirió este producto. Su minorista aceptará los productos usados y los devolverá a una instalación de reciclaje respetuosa con el medio ambiente.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	Bueno (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
El agua que fluye a través de la tierra	○	○	○	○	○	○
金Nombre del autor	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
El hombre que se está quedando calvo	╳	○	○	○	○	○
电源线/连接线	╳	○	○	○	○	○

El agua que fluye es muy abundanteSJ/T11364El video se está reproduciendo.

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T226572规定的限量 要求以下.

╳：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572El proceso de selección es muy sencillo.

备注：以上标注“╳”的部件根据中国电子电器产品达标管理目录限用物质应用例外清单要求属于豁免.

Apéndice

¿Qué hay en la caja?



1. RÍO 3 Plus/RÍO 3 Plus (270)
2. Cable de carga de CA
3. Cable de carga para coche
4. Cable de comunicación USB-B a USB-A para UPS
5. Manuales y tarjeta de garantía

Presupuesto

General	
Modelo	RÍO 3 Plus: EF-RV-H02-1 Río 3 Plus (270):EF-RV-H03-1
Peso neto	Aprox. 4,7 kg (10,36 lb)
Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto)	Aprox. 234 x 232 x 146 mm (9,21 x 9,13 x 5,75 pulgadas)
Producción	
Onda de salida de CA Forma	Onda sinusoidal pura
Salida de CA (Sólo descarga)	Estados Unidos/Brasil: 120 V ~ 60 Hz, 600 W en total Japón: 100 V~50/60 Hz, 600 W en total CN: 220 V~50 Hz, 600 W en total CR: 220 V~60 Hz, 600 W en total UE/ZA/RU/AU/CH: 230 V~50 Hz, 600 W en total
Salida de CA	EE.UU./JP/BR: 100-120 V~50/60 Hz, 600 W en total

(Modo Bypass)	CN/UE/ZA/RU/AU/KR/CH: 220-240 V~50/60 Hz, 600 W en total
Salida USB-A	5 V⎓2,4 A, 12 W máx. por puerto, 24 W en total
Salida USB-C	PD3.0, QC3.0 5/9/12/15 V⎓3 A máx., 20 V⎓5 A máx., 100 W máx.
Salida de CC	12,6 V⎓10 A, 126 W máx.
Producción total Fuerza	Central eléctrica: 760W Central eléctrica + batería adicional: 990W
Aporte	
Entrada de CA	EE.UU./JP/BR: 100-120 V~50/60 Hz, 10 A máx. CN/UE/ZA/RU/AU/KR/CH: 220-240 V~50/60 Hz, 6 A máx.
Entrada solar	11-55 V⎓13 A, 220 W máx.
Entrada de coche	11-55 V⎓8 A máx., 220 W máx.
Información de la batería	
Capacidad nominal	RÍO 3 Plus: 286 Wh 22,4 V⎓12,8 Ah Río 3 Plus (270): 268 Wh 22,4 V⎓12 Ah
Química celular	LFP ($LiFePO_4$)
Ciclo de vida	La batería mantiene un SoH (estado de salud) superior al 80 % después de 3000 ciclos a 0,5 °C/0,5 °C a 25 °C (77 °F)
Tipo de protección	Protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobretemperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra baja temperatura, protección contra baja tensión, protección contra sobrecorriente
Ambiente Temperatura	
Óptimo Operante Temperatura	20 °C-30 °C (68 °F-86 °F)
Cargar Temperatura	0 °C-45 °C (32 °F-113 °F)
Descargar Temperatura	- 10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)
Almacenamiento Temperatura	− 10 °C a 45 °C (óptimo: 20 °C-30 °C) 14 °F-113 °F (óptimo: 68 °F-86 °F)
Comunicaciones	
Método	CAN, Wi-Fi, Bluetooth
	Frecuencia

Wi-Fi (2,4 G)	• CN/BR/MX: 2400-2483,5 MHz • UE/Reino Unido/Japón/Krak/Australia: 2412-2472 MHz/2422-2462 MHz • Territorio de Washington, EE. UU. y Canadá: 2412-2462 MHz/2422-2452 MHz Potencia máxima de salida • CN: ⩽20dBm • EE. UU.: 0,5297 W • California: 0,5297 W • Japón: 2,921 mW/MHz • UE: 17,50 dBm • Reino Unido: 17,50 dBm • Audífonos: 17,50 dBm • Potencia: 57,08 mW
Bluetooth	Frecuencia • CN/BR/MX: 2400-2483,5 MHz • UE/Reino Unido/TW/EE. UU./CA/JP/AU/KR: 2402-2480 MHz Potencia máxima de salida • CN: ⩽20dBm • EE. UU.: 0,1076 W • CA: 0,1076 W • Japón: 3,67 mW • UE: 9,50 dBm • Reino Unido: 9,50 dBm • Audífonos: 9,50 dBm • Frecuencia de radiofrecuencia: 0,106 mW/MHz
Otro	
Operante Altitud	⩽2000 m

Copyright © 2024 EcoFlow. Todos los derechos reservados.